



Bedienungsanleitung für Leguan 125:

Inhaltsverzeichnis:

1.	Inbetriebnahme	Seite 2
1.1.	Sicherheitshinweise	Seite 2
1.2.	Vorbereitung zum Starten	Seite 3
1.3.	Elektrobetrieb/Benzinbetrieb	Seite 3
2.	Herunterfahren vom Anhänger	Seite 4
3.	Fahrbetrieb	Seite 5
4.	Abstützung	Seite 5
5.	Korbbetrieb	Seite 5
5.1.	Erklärung der Steuerung	Seite 5
5.2.	Sicherheitsabschaltung	Seite 6
6.	Vorbereiten zum Abtransport	Seite 7

1. Inbetriebnahme:



1.1. Sicherheitshinweise:

- **Sicherheitsüberprüfung vor dem Arbeiten:**
 - Untergrund
 - Abstützung
 - Horizontale Ausrichtung
 - Bedienungselemente
 - Arbeitskorb
 - Ölverluste
 - Arbeitsbereich
- **Bedienungshinweise:**
 - Maximale Tragfähigkeit: 200kg
 - Mindestalter des Benutzers: 18Jahre
 - Maximale Seitenkraft: 400N (ca. 40kg)
 - Maximale Windgeschwindigkeit: 12,5m/s (45km/h)
 - Lesen Sie die Bedienungsanleitung
 - Beachtung der Sicherheitsvorschriften
 - Tragfähigkeit des Bodens berücksichtigen
 - Benützen Sie Unterlegeplatten für mehr Sicherheit
 - Ausrichtung der Hebebühne
 - Einhaltung der zulässigen Höchstlast
 - Vermeiden Sie seitliche Zugkräfte
 - Vermeiden Sie heftiges Schaukeln
 - Beachten Sie besonders Stromkabel in Ihrer Nähe
 - Beachten Sie Hindernisse in Ihrem Arbeitsbereich
 - Verhindern Sie unsachgemäßen Gebrauch
 - Der Aufenthalt unter dem Arbeitskorb ist verboten

1.2. Vorbereitung zum Starten:

Zuerst schalten Sie den Hauptschalter, der sich auf der rechten Seite der Arbeitsbühne befindet, auf ON. Zum Transportieren muss der Schlüssel nicht abgezogen werden, weil er nicht herausfallen kann, wenn auf Transportstellung (waagrecht) gestellt wurde.



Danach kontrollieren Sie, ob der Schalter am Motor auf Stellung 1 ist. Wenn Sie den Hebel nach rechts bewegen, starten Sie den Motor. Es kann aber auch direkt vom Arbeitskorb aus gestartet werden.



Links neben diesem Schalter befinden sich 3 Hebel, wie Sie aus dem Bild entnehmen können. Der schwarze Hebel unten muss rechts (ON=Benzinbahn ist offen) sein.

Der hellgraue Hebel (CHOKE) darüber ist notwendig, wenn der Motor bei kalten Temperaturen gestartet werden soll. Unter 10°C müssen Sie den Hebel vor dem Startvorgang nach links schieben. Nach kurzem Warmlaufen des Motors muss er wieder zurückgestellt werden.



Der Hebel darüber ist für die Einstellung der Motordrehzahl. Diese Einstellung ist optimal, wenn sie gleich dem Bild ist. Für längere Fahrten auf der Straße oder im Gelände kann das Gas ein wenig nach oben gedreht werden, um schneller vorwärts zu kommen.

Falls die Batterie zu schwach ist, kann der Motor auch über Seilzug gestartet werden, was aber sehr mühsam ist. Besser ist die Batterie mittels Steckdose auf der linken Seite wieder aufzuladen.



1.3. Elektrobetrieb/Benzinbetrieb:

Die Hebebühne kann mit elektrischem Strom oder mit Benzin betrieben werden.

Mit dem 3stufigen (elektrisch – 0 – Benzin), schwarzen Drehschalter (Stellung im Bild auf der nächsten Seite) ist Benzinbetrieb eingestellt. Wird der Schalter nach oben gedreht, kann die Bühne mit Strom verwendet werden. (siehe Stellung auf gelber Aufschrift).



Anschließend müssen Sie den grünen Taster betätigen, um den Benzinmotor bzw. die Ölpumpe zu starten. Mit dem roten Knopf kann der Motor wieder abgestellt werden. Beim Abstellen im Benzinbetrieb müssen Sie den Taster länger drücken, ansonsten läuft der Motor wieder weiter.



Mit dem weißen Taster (Notabsenkung) kann mit Schwerkraft (ohne eingeschalteten Motor) wieder heruntergefahren werden. Es ist dabei zu beachten, dass der Hauptarm in das Auflager der Ruhestellung zu liegen kommt. Ansonsten ist die Arretierung des Drehkranzes zu öffnen (rechts ober den beiden Reifen) und händisch in diese Stellung gebracht werden.

Bei Elektrobetrieb muss das Stromkabel an dem Stecker, wie im Bild rechts angeschlossen sein. Wenn das Kabel angeschlossen ist, haben Sie auch im Arbeitskorb Strom in den beiden Steckdosen. Achten Sie darauf, dass der Leistungsschutzschalter nicht gefallen ist.



2. Herunterfahren vom Anhänger:

Zuerst müssen Sie die beiden Splinte rechts und links vom Kennzeichen des Anhängers entfernen und die Kennzeichentafel anschließend herunterklappen.



Jetzt wird der Sicherungsbolzen für die Auffahrtsrampen sichtbar, der jetzt entfernt werden muss. Erst dann können Sie die beiden Rampen aus der Führung herausziehen und so, wie im Bild auflegen. Achten Sie darauf, dass die Rampen richtig liegen, um Schäden beim Befahren zu vermeiden.



Wichtig vor dem Entladen ist, dass die beiden Stützen (siehe Bild) am Boden sind und ordentlich befestigt werden.

Erst jetzt sollte mit dem Lösen der Spanngurte begonnen werden. Danach können Sie den Motor starten und auf Fahrbetrieb schalten. Jetzt müssen Sie ca. 10cm gerade zurückfahren, damit Sie die Rückhalteketten aushängen können (siehe Fahrbetrieb).




Wenn das alles erledigt ist, können Sie mit dem Leguan 125 vom Anhänger herunterfahren.



3. Fahrbetrieb:

Wenn der Motor läuft stellen sie den Schalter (rechts im Bild) in die Mittenstellung (waagrecht). Mit den zwei Hebeln rechts daneben kann gefahren werden. Der linke Hebel steuert die linke Achse. Wenn Sie nach vorne drücken drehen sich die linken Räder nach vorne und umgekehrt.

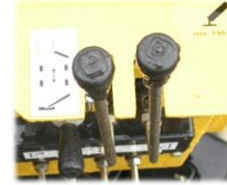

4. Abstützung:

Bevor Sie die Hebebühne abstützen, vergewissern Sie sich ob die Tragfähigkeit des Bodens gegeben ist oder legen Unterlegeplatten unter. Sie können den Leguan 125 auch vom Anhänger aus abstützen.



Der Wahlschalter (siehe Bild rechts) muss nach unten zeigen, damit die Hydraulikzylinder der Abstützung freigegeben werden.



Danach können Sie mit den 4 Hebeln jede Stütze einzeln steuern (auf und ab). Der benötigte Stützdruck ist erreicht, wenn die roten Leds in der Anzeige erloschen sind. Jetzt leuchtet für 10 Sekunden das grüne Lämpchen. In dieser Zeit müssen Sie den Wahlschalter in die oberste Stellung bringen, damit der Korbbetrieb freigeschaltet wird.



Im Bild rechts sehen Sie eine Hilfseinrichtung, um die Hebebühne waagrecht aufstellen zu können.



5. Korbbetrieb:


5.1. Erklärung der Steuerung:

Wenn die Hebebühne richtig eingerichtet und der Wahlschalter nach oben zeigt, können Sie mit der Hebebühne nach oben fahren.

Für den Korbbetrieb benötigen Sie die 5 Hebel (wie im Bild). Die Funktionen sind vor den Hebeln sehr eindeutig ersichtlich.

Der 1. Hebel (ganz rechts) ist für die Bewegung des Hauptarmes. Wenn Sie aus der Grundstellung nach oben fahren, beginnen Sie mit dem Hauptarm, wobei sich am Anfang beide Arme nach oben bewegen.

Wenn Sie den 2. Hebel von rechts nach hinten bewegen, fährt der Teleskoparm nach oben.

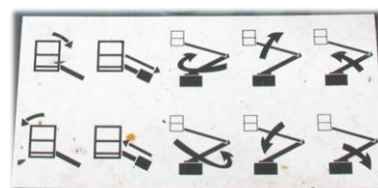

Der dritte Hebel von rechts ist zum Schwenken der Hebebühne. Im Uhrzeigersinn wird geschwenkt, wenn Sie den Hebel nach vorne drücken und umgekehrt.

Wenn Sie den 4. Hebel zurück bewegen, fährt das Teleskop aus und umgekehrt wieder ein.

Der letzte, kürzere Hebel (ganz links) ist zum Einstellen der Korbneigung.

WICHTIG:

Wenn Sie wieder in die Grundstellung zurückfahren, sollten Sie möglichst genau in die Auflage zurückfahren, um Schäden an der Bühne vermeiden.

Sollten Sie die Bühne längere Zeit nicht benötigen, müssen Sie immer in die Ausgangsstellung zurückfahren, da nach längerer Zeit der Stützdruck absinkt und dann die Hebebühne eventuell nicht mehr anspringt.



5.2. **Sicherheitsabschaltung:**

Der Leguan 125 besitzt einige Sicherheitseinrichtungen, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Ganz unten befindet sich noch eine LED als Überlastwarnung. Die beginnt zum Blinken und es ertönt ein Warnsignal, wenn der Korb überlastet ist.

Das Anlegen eines Sicherheitskörpergurtes wird empfohlen, hierfür kann man sich in den Ösen (Bild rechts) einhängen.



6. Vorbereiten zum Abtransport:

Das Aufladen der Gelenkbühne ist ident wie das Herunterfahren, nur in umgekehrter Reihenfolge:

1. Zuerst muss der Anhänger zum Befahren vorbereitet werden. (wie im Bild)
2. Vergewissern Sie sich, dass die Stützen unten sind, damit die Reifen beim Befahren nicht überlastet werden.
3. Danach können Sie den Leguan 125 wieder aufladen.
4. Beim Befahren müssen Sie die Rückhalteketten einhängen und dann soweit nach vor fahren bis diese spannen.
5. Jetzt müssen Sie die 2 Spanngurte befestigen und spannen und die beiden Stützen wieder nach oben geben.
6. Als nächstes müssen Sie die Rampen wieder verstauen und mittels Bolzen sichern.
7. Dann können Sie das Kennzeichen hochklappen und wie im Bild sichern.
8. Jetzt ist die Bühne für den Abtransport vorbereitet.



Falls Sie noch weitere Fragen haben, melden Sie sich bitte unter der Nummer [0664/1146969](tel:06641146969).